


Teile-Auflistung

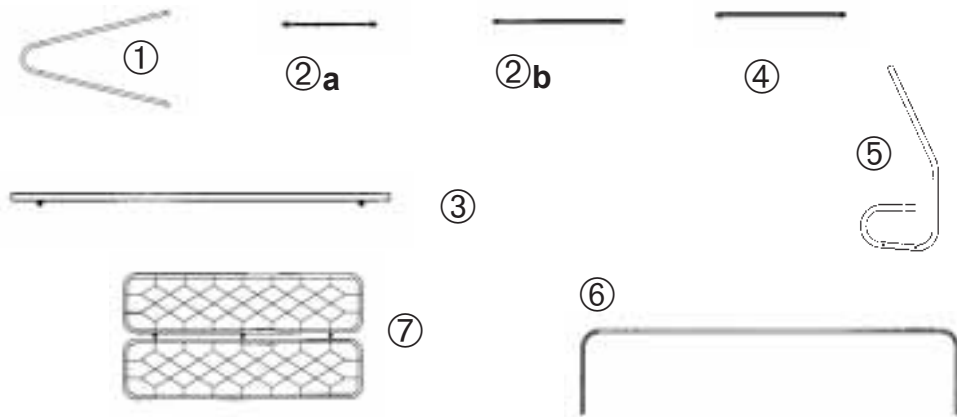

Angerer
Freizeitmöbel
GmbH

Montage- und Gebrauchsanleitung



Wichtige Hinweise

- Bei Bedarf kann der Sitz durch Einstecken der Sturmhaken in die Bohrungen der Hängerohre arretiert werden.
- Tragfähigkeit: max. 270 kg
- Zur Vermeidung von Lackschäden Gestell gelegentlich mit handelsüblichen Lackpflegemitteln polieren.
- Bei nicht windgeschütztem Standort ist das Dach nach Gebrauch zu entfernen. Ziehen Sie dazu die Dachstangen (6) von den Verstellern. Das Dach kann nun zusammen mit den Dachstangen aufgerollt werden.
- Wir empfehlen, das Gewinde der Handräder mit etwas Öl oder Fett zu schmieren.

Empfehlenswertes Zubehör


- **Windgewichte in passender Farbe für Dachbespannung.**
- **Lackstift**

Die Bestellung von Ersatzteilen kann beim Hersteller nur schriftlich erfolgen. Legen Sie bitte der Ersatzteilbestellung eine Kopie dieser Montageanleitung bei und kennzeichnen Sie die benötigten Teile. Gestellfarbe und Gestellbreite angeben.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung jeder Art, auch auszugsweise nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Urheber. Rev. 1/2005

84543 Winhöring · Postfach 1148
Tel. 0 86 71/97 76 40 · Fax 0 86 71/97 76 41
E-Mail Ersatzteile@Angerer-Freizeitmoebel.de
www.Angerer-Freizeitmoebel.de

- **Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und legen Sie sie für die Montage zurecht.**
- **Sie benötigen für die Montage einen Schraubendreher, und einen Schraubenschlüssel 10 mm.**
- **Am besten zu zweit aufstellen!**



1.

Textilbespannungen an den Seitenständern (1) befestigen, (Blechschauben 4,8 x 16).

2.


Beide Seitenständer (1) mit dem Querrohr (3) verschrauben, (Schrauben M 6 x 60 Detail A).

3.

Verstrebungen (4) anbringen. Zuerst am Querrohr (M 6 x 40 Detail B), dann am Seitenständer innen (M6 x 35 Detail B).

4.

Aufhängestangen (5) und Federn einhängen, Sitzrahmen verschrauben (M6 x 70).

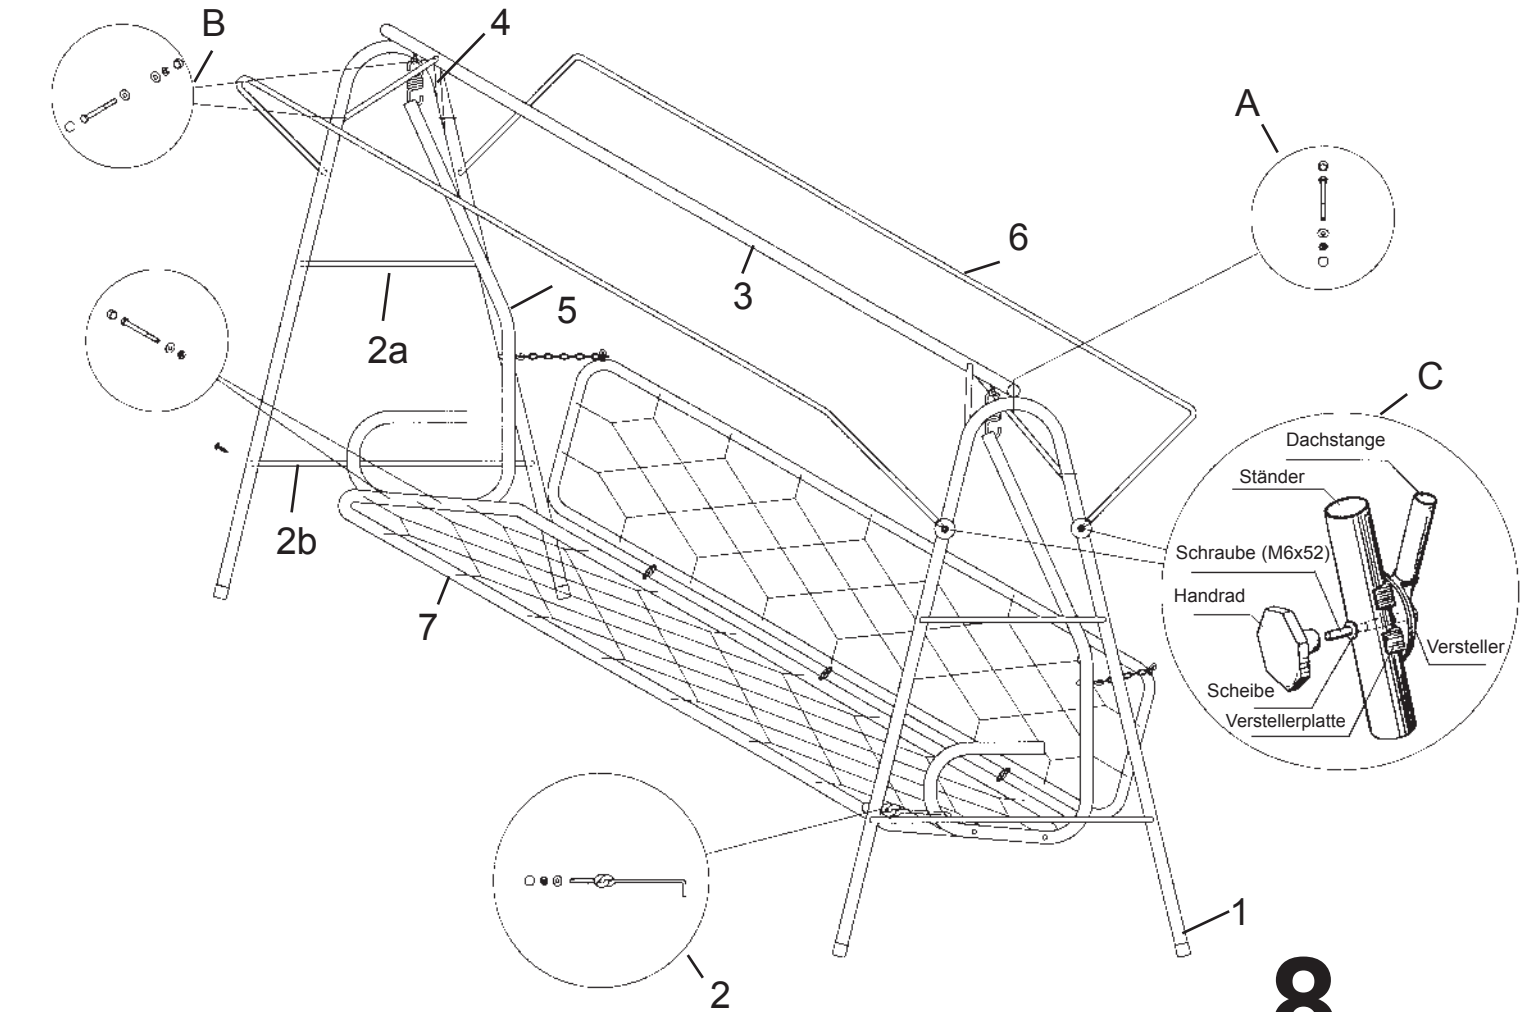

8.

Sturmhaken (2) befestigen.

6.

Sonnendach auf Dachstangen (6) aufziehen. Dachstangen auf Versteller ganz aufstecken.

7.

Plastik-Kappen auf Sechskant-Muttern aufstecken.

